

# Fiche technique

## ETAT DU SUPPORT

**Chape** rapportée ou incorporée en mortier de ciment ou autre type conforme au DTU en vigueur. Chape anhydre, nous consulter.

**Etat de surface** : la surface doit être fine, lisse, régulière et absorbante permettant l'accrochage de la colle. Il ne doit y avoir en surface ni pulvérisance, ni faëncage, ni croûte. En cas de surface lisse (carrelage, marbre...) il est nécessaire d'utiliser un **primaire d'accrochage**.


Le support doit présenter en tout point de surface une résistance, une rigidité, une dureté et une cohésion convenables. Un grattage superficiel ne doit entraîner ni poussière, ni grains, ni écailles. Le support doit donc avoir été protégé des projections de corps gras, peinture et plâtre, etc.

**Les colis doivent être ouverts avant la pose pour stabilisation en fonction de l'état hygrométrique du local. L'hygrométrie lors de la pose doit être stable et comprise entre 40 et 60 %. L'humidité de la chape doit être inférieure à 3 %. Le chauffage doit impérativement être mis en route quelques jours avant la pose et maintenu pendant la pose.**


## PRINCIPE DE POSE

**COLLAGE** : le parquet **NAVYLAM**® se colle directement sur le support avec la colle PU **NAVYCOL**. Deux possibilités d'encollage. Soit par cordon, soit par collage à plein. L'avantage du cordon, nous permet beaucoup plus de souplesse au niveau des imperfections de la dalle. Le parquet **NAVYLAM**® est compatible avec un sol chauffant basse température en collage à plein.


**POSE** : Emboîter les lames par rainure & languette. Laisser un joint de dilatation de 5 mm autour de la pièce, pour une pièce de 10 m<sup>2</sup>. Mettre de la **NAVYCOL** en bout de lame pour avoir une étanchéité maximum. Laissez sécher le parquet environ 12 heures.

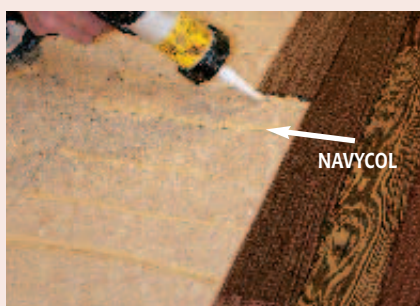

1 - Collage cordon avec **NAVYCOL**

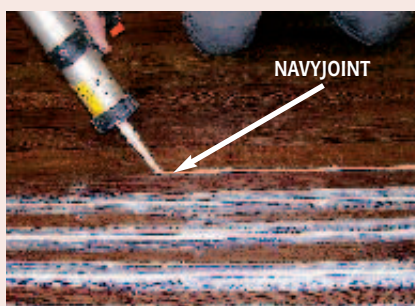

2 - Pose du joint dans la feuilure avec **NAVYJOINT**

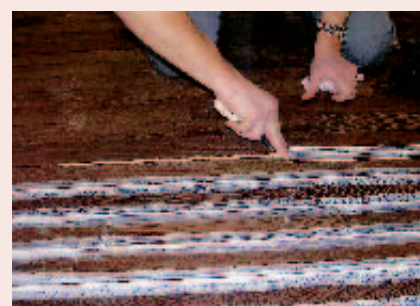

3 - Egaliser le joint avec une spatule

**JOINT** : Mettre le joint : **NAVYJOINT**. Le joint se présente en cartouche. Avec l'aide d'une pompe, déposez le joint uniformément dans la feuilure du parquet. Utilisez une spatule pour maroufler et égaliser le joint. En appuyant sur le joint à l'aide de votre spatule, vous faciliterez la descente de celui-ci en fond de feuilure. **Ne pas oublier de remplir le joint de dilatation périphérique de la pièce (5 mn)**. La polymérisation du joint se fait à une température idéale de 20° et une hygrométrie de 50%.

**FINITION** : Après avoir laissé sécher le joint pendant un minimum de 48 heures, idéal (3 JOURS), vérifiez que celui-ci soit bien sec avant de commencer le ponçage. Poncer le parquet à l'aide d'une ponceuse orbitale afin d'éliminer les traces de joint et de coucher les fils du bois. Posez les plinthes et les seuils par collage à l'aide de la **NAVYCOL**. Assurer un balayage de finition ou passer l'aspirateur afin d'éliminer les poussières. Puis appliquez 2 couches de **NAVYHUILE** avec un intervalle de 12 heures entre les couches. Absorbent le surplus d'huile avec un chiffon propre. Limitez au maximum la quantité d'huile sur le joint. Si le joint reste collant, passez une éponge savonneuse légèrement humide.

**ENTRETIEN** : Pour garder l'éclat de votre **NAVYLAM**®, il suffit de vaporiser sur votre Parquet Spécial Salle de Bains de l'huile, conditionnée sous forme de spray (ou bidon), puis d'essuyer à l'aide d'un chiffon propre. Le spray **NAVYHUILE** est disponible chez nos revendeurs spécialisés.

**ATTENTION** : le parquet a besoin d'entretien d'urgence lorsque des taches blanches commencent à apparaître.

La bonne tenue du parquet dans le temps dépend beaucoup de la mise en œuvre. Elle doit être impérativement réalisée par un professionnel. De même nous vous conseillons d'utiliser nos produits confirmés pour la pose : **NAVYCOL – NAVYJOINT – NAVYHUILE – seuils – plinthes et spray d'entretien**.

**GARANTIE** : nous garantissons le parquet **NAVYLAM**® pour une pose dans une salle de bains (au sol) sous réserve :


- que la pose soit conforme aux prescriptions susmentionnées
- l'utilisation exclusive de la colle **NAVYCOL**, le joint **NAVYJOINT** et l'huile **NAVYHUILE**.

- Un entretien régulier et conforme à nos prescriptions.

**CONSEIL** : Lors des premières semaines d'utilisation de la salle de bains, il est recommandé de ne pas laisser un tapis de douche humide sur le sol.

## NAVYLAM® : LE BOIS

La couleur des bois est naturelle. Certaines essences s'oxydent à l'air et changent de couleur progressivement dans le temps. Elles trouvent leur couleur de stabilisation au bout d'une année voire plus. Différentes nuances peuvent donc apparaître lors de la pose des produits.

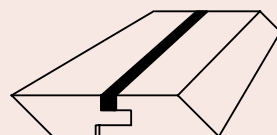

Format: 70 x 10 mm  
Longueur: 400 à 1200 mm  
Collisage : 1 m<sup>2</sup>

## POSE D'UN PARQUET NAVYLAM®, AU BORD D'UNE PISCINE D'INTÉRIEURE

La pose est possible si l'on respecte les indications ci-dessous :

- 1 - La pose du parquet doit être réalisée selon le DTU 51-2 Parquets collés
- 2 - Le local doit être en permanence à une température comprise entre 15° C et 30° C, l'humidité ambiante entre 40 et 80%.
- 3 - Le bord de la piscine doit être séparée du parquet par du **NAVYJOINT**
- 4 - Le support doit être plan, sec, rigide et isolé contre toute reprise d'humidité par dessous.

5 - L'eau ne doit pas stagner en permanence sur le parquet. Il faut prévoir une légère pente.

6 - Collage à plein du parquet avec **NAVYCOL**.

7 - Il faut impérativement prévoir un joint **NAVYJOINT** tout autour de la pièce et à chaque rupture du parquet.

8 - Un entretien régulier (huilage) est obligatoire (au moins une fois par mois).